



tiso.global

БЕСКОНТАКТНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТОЙКА-ДИСПЕНСЕР ЖИДКОСТИ ДЛЯ РУК

ИДЕАЛЬНЫЙ СПОСОБ ИЗБЕЖАТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСОВ И БАКТЕРИЙ



БЕСКОНТАКТНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТОЙКА-ДИСПЕНСЕР ОТ TISO - ЛУЧШИЙ СПОСОБ ИЗБЕЖАТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСОВ И БАКТЕРИЙ.

ПРЕИМУЩЕСТВА СТОЙКИ-ДИСПЕНСЕРА TISO ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК



Регулирование разового дозирования

от 0,5 с до 6 с / от 0,3 мл до 4 мл



Мелкодисперсное распыление

обеспечивается полное покрытие поверхности рук жидкостью для дезинфекции



Бесконтактный сенсор (ИК-датчик)

моментальное срабатывания при поднесении рук



Эргономичность

все элементы конструкции размещены для максимально комфортной работы с оборудованием, включая простую дозаправку



Безопасное бесконтактное использование

предотвращает распространение микробов



Портативность

простая установка и использование изделия



Световая индикация режима работы

цвет подсветки информирует пользователя о режиме дезинфекции



Прочная антивандальная конструкция


нержавеющая сталь AISI 304 / сталь крашенная в любой цвет RAL



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТОЙКИ-ДИСПЕНСERA ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК

Тип жидкости по физической плотности:	жидкая				
Тип управления	автоматический, бесконтактный				
Объем встроенного резервуара	2 000 мл				
Расстояние срабатывания	<= 150 мм				
Средний расход подачи жидкости	регулируемый				
- время подачи жидкости	0,5 с	1 с	2,5 с	4 с	6 с
- дозирование подачи жидкости	0,33 мл	0,66 мл	1,66 мл	2,6 мл	4 мл
Средний расход жидкости	6000 порций				
Напряжение питания:					
- входное напряжение	100 ~ 240 В				
- выходное напряжение / ток	12 В / 1 А				
Потребляемая мощность	<=12 Вт				
Степень защиты	IP41				
Световая индикация	LED-подсветка RGB				
Тип установки стойки-диспенсера	напольный				
Материал изготовления и покрытия корпуса	- нержавеющая сталь AISI 304 шлифованная - сталь крашеная (любой цвет RAL)				
Высота зоны диспенсера	900 мм				
Габаритный размер (ВхДхШ)	1120 x 154 x 194 мм				
Габаритные размеры основы стойки (ДхШ)	400 x 400 мм				
Вес	<= 16 кг				

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР

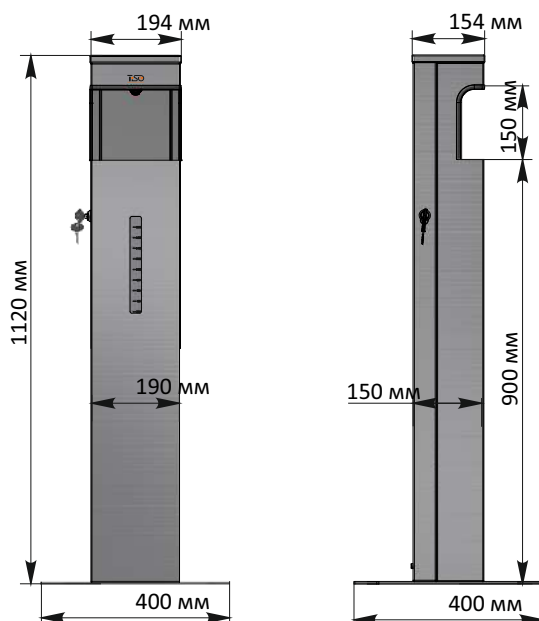

Стойка-диспенсер от TiSO - это современное решение против распространения вирусов и бактерий. Бесконтактный сенсор активирует распыление дезинфицирующей жидкости на руки, очищая их.

Благодаря современному дизайну такая стойка будет выглядеть уместно в любом интерьере. Также, стойка-диспенсер от TiSO проста в обслуживании. А жидкость в резервуаре может быть быстро обновлена.


СТОЙКА-ДИСПЕНСЕР ОТ TiSO ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК ОБОРУДОВАНА:

- бесконтактным сенсорным датчиком;
- механизмом диспенсера;
- дренажным поддоном из нержавеющей стали;
- ключом к обслуживанию стойки;
- встроенным резервуаром для жидкости *;
- блоком питания AC / DC.

* Дезинфицирующее жидкость в комплект поставки не входит

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТОЙКИ-ДЕЗИНФЕКТОРА:

- Офисы, бизнес-центры, производственные предприятия;
- Парикмахерские, салоны красоты, спортзалы;
- Спортивные заведения;
- Торговые и развлекательные центры;
- Магазины всех категорий товаров;
- Медицинские учреждения и аптеки;
- Почтовые отделения, отделения банков;
- Автобусные станции, вокзалы.

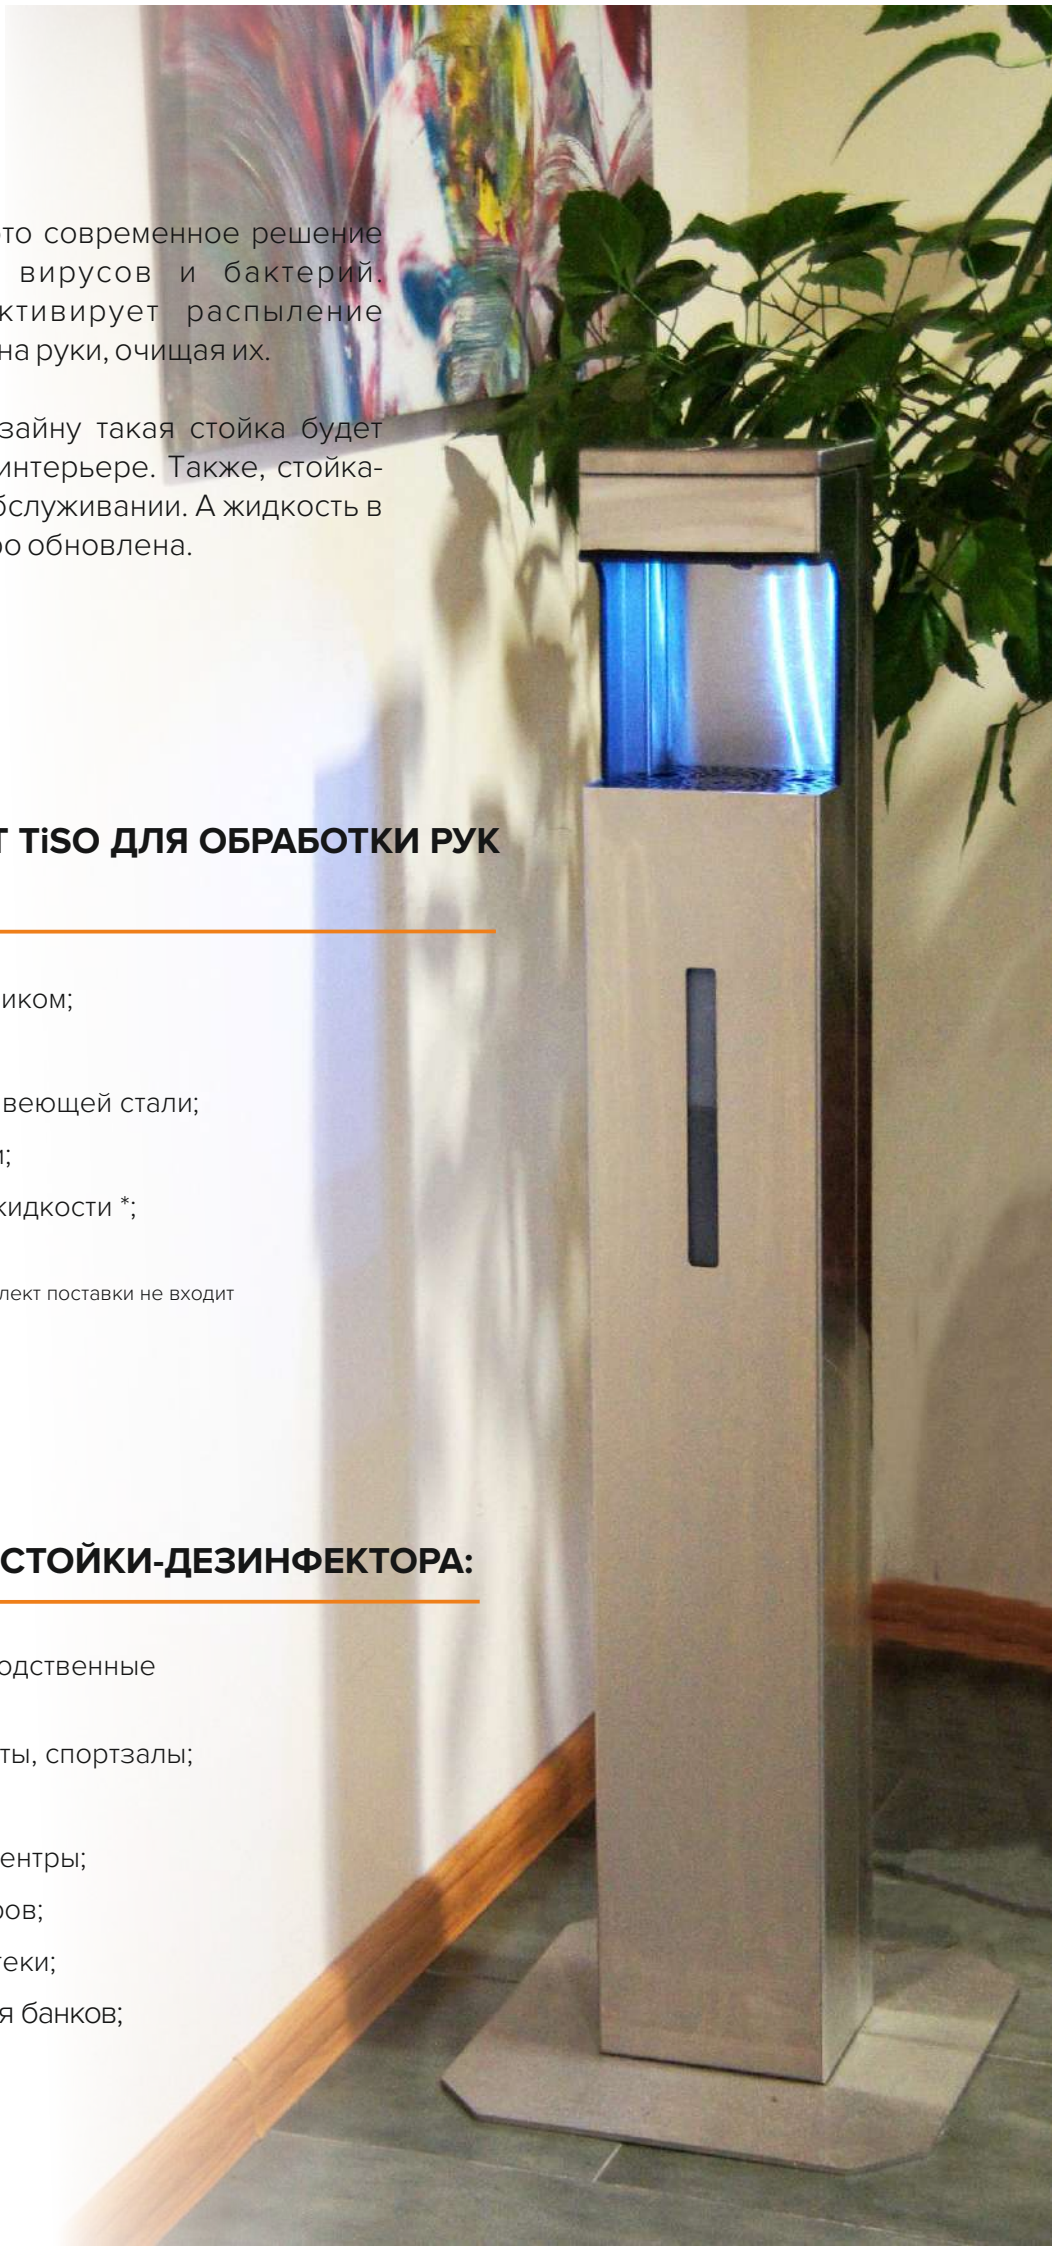

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СТОЙКИ-ДИСПЕНСЕРА ДЛЯ РУК:

Благодаря микрораспылению обеспечивается полная обработка поверхности рук. Бесконтактный диспенсер регулируется временем и дозой распыления. Стандартные настройки: дозировка - 0,6 миллилитров жидкости за 1 секунду. Резервуар изделия вмещает 2 литра жидкости.

ПРИНЦИП РАБОТЫ СТОЙКИ-ДИСПЕНСЕРА ДЛЯ РУК:

При перемещении рук в зону диспенсера - сенсор активирует подачу жидкости через распылитель, подсветка загорается синим.

Если не убирать руки из зоны сенсора (датчика), распылитель сработает один раз и перейдет в режим ожидания, о чем сигнализирует белая мигающая подсветка; диспенсер будет готов к работе, когда датчик увидит просвет снова. Это увеличивает экономичность, так как распылитель сам не будет работать, если в зону сенсора попадет какой-нибудь объект.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

индикатор мигает белым



РЕЖИМ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ РУК

индикатор непрерывно светится синим



РЕЖИМ ЗАВЕРШЕНИЯ ОБРАБОТКИ РУК

индикатор непрерывно светится зеленым



ДОЗАПРАВКА РЕЗЕРВУАРА ЖИДКОСТЬЮ:

Благодаря легкому доступу к резервуару, вы можете быстро дозаправить его дезинфицирующим средством.

Для этого необходимо:

- выключить питание стойки-диспенсера;
- снять дренажную сетку;
- выкрутить крышку заливной горловины;
- осторожно дозаправить стойку-диспенсер соответствующей жидкостью до верхней отметки на ревизионном окне контроля уровня жидкости.





TiSO Global

Киев, Украина
02088, ул. Промышленная, 14
тел.: +380 (44) 291 21 11
e-mail: sales@tiso.global
www.tiso.global

TiSO UK

Лондон, Великобритания
Innovation Centre, Highfields Drive,
St Leonards on Sea. TN38 9UH. UK
тел.: +44 (0)1424 858120
e-mail: sales@tisouk.com
www.tisouk.com

TiSO ME

Дубай, ОАЭ
Dubai South, B4, оф. 231,
P.O. Box 712990
тел.: +971 (56) 799 6808
e-mail: sales.me@tiso.global
www.tiso.global

TISO APAC

Сингапур
78 Bedok North Road
Unit 14-232 Singapore 460078
тел.: +65 6256 0515
e-mail: enquiry@tisoapac.com
www.tisoapac.com